

LISTENER V3

BEDIENUNGSANLEITUNG




Wir danken Ihnen für das erwiesene Vertrauen

Mit dem **LISTENER V3** haben Sie ein Produkt aus unserem Angebot erworben, welches Ihnen über viele Jahre hinaus treue Dienste leisten wird. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der erstmaligen Verwendung des **LISTENER V3** genau durch. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie jederzeit wieder nachschlagen können.

LISTENER V3

Seitenansicht

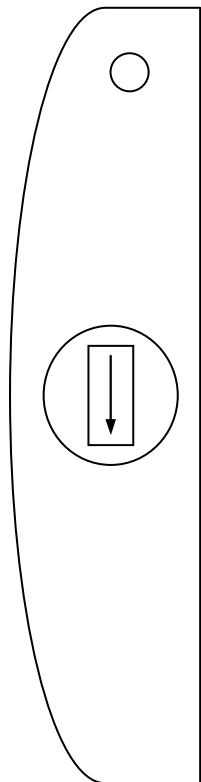

Schlüssel-
schalter

Frontansicht



Schlüssel-
schalter

LISTENER V3

FUNKTION

Der **LISTENER V3** ist ein vollautomatisches Gefahrenmeldesystem. Bei gewaltsamem Eindringen in das überwachte Objekt durch ein Fenster oder eine Tür entstehen Geräusche, die von einem Mikrofon in der Zentrale aufgenommen werden. Diese Frequenzen liegen in einem Bereich von unter 20 Hertz. Andere Frequenzbereiche werden über ein integriertes Netzwerk ausgefiltert. Die einzigartige Signatur erlaubt dem Benutzer, sich im „scharfgeschalteten“ Zustand der Anlage frei in den Räumen zu bewegen. Wird an einer Tür oder an einem Fenster gehebelt, so wird der akustische Alarm der Zentrale aktiviert.

Dieses Alarmsystem nimmt den Einbrecher **VOR DEM EINDRINGEN** wahr, anders als die meisten konventionellen Alarmsysteme.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Benutzen Sie das **LISTENER V3** Gefahrenmeldesystem im Zusammenhang mit einigen Vorsichtsmassregeln:

- Die meisten Kleindiebstähle werden örtlich, gelegentlich und während des Tages durchgeführt, deshalb raten wir, das System auch bei kurzer Abwesenheit zu aktivieren.
- Geben Sie nicht unnötig bekannt, dass Sie verreisen, sagen Sie es nur vertrauten Personen, die in Ihrer Nähe wohnen und vergessen Sie nicht, Lieferungen abzusagen.
- Verschiessen Sie Ihre Garagen und Aussengebäude so, dass Ihre Werkzeuge nicht dazu benutzt werden können, um in Ihr eigenes Haus einzubrechen.

BETRIEBSARTEN (Schlüsselschalter)

Die Bedienung des **LISTENER V3** erfolgt durch den Schlüssel im Hauptschalter. Der Schlüsselschalter hat 4 Einstellpositionen. Am Endpunkt gegen den Uhrzeigersinn ist der **LISTENER V3** ausgeschaltet. Im Uhrzeigersinn in die erste Schaltposition gedreht, ist die Meldestellung aktiviert. Die nächste Position ist die erste Vollalarmeinrichtung ohne Vorwarnton und schliesslich die letzte Schlüsselstellung im Uhrzeigersinn ist die Vollalarmeinrichtung mit Vorwarnton.

- 0 – Unscharf - Modus, Anlage ausgeschaltet (durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn)
- 1 – Test - Modus, Meldestellung
- 2 – Vollalarm - Modus, ohne Vorwarnton
- 3 – Vollalarm - Modus, mit Vorwarnton

Schalterfunktionen:

Wenn der Hauptschalter mit dem Schlüssel in eine der drei Betriebsstellungen gedreht wird, leuchtet zunächst die Funktionsanzeige (grüne LED) 50 Sekunden lang auf. In diesem Zeitraum können Sie das Gebäude verlassen, ohne Gefahr zu laufen, einen Alarm auszulösen. Nach Ablauf der 50 Sekunden erlischt die Funktionsanzeige und der **LISTENER V3** wird im gewählten Modus scharf.


Wechseln des Betriebsmodus:

Bei einem Wechsel des Betriebsmodus ist die Geschwindigkeit des Umschaltens von Bedeutung. Wird der Schlüssel langsam gedreht, beginnen die 50 Sekunden zum Verlassen des Gebäudes erneut. Bei normal schneller Drehung des Schlüssels setzt sich der **LISTENER V3** kurz (4 Sekunden) zurück. Dabei leuchtet die Funktionsanzeige auf, was einen korrekten Betriebsverlauf anzeigt. Eine schnelle Drehung des Schlüssels bedeutet daher, dass sich die Betriebseigenschaften ohne vorheriges Zurücksetzen in den neu gewählten Modus ändern.

Unscharf – Modus, Anlage ausgeschaltet (Modus 0)

Die Anlage ist unscharf geschaltet.

Der Einbruchmelder ist deaktiviert und löst keinen Alarm aus. **Die Sabotagelinie** ist deaktiviert. Die Aussensirene (Aussenalarm) und das Telefonwählgerät werden nicht aktiviert.

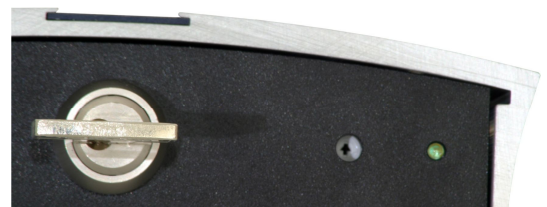

Test – Modus, Meldestellung (Modus 1)

In diesem Modus registriert der **LISTENER V3** gewaltsames Eindringen in das Gebäude. Es ertönt ca. 1 Sekunde lang ein Alarmsignal. Die Funktionsanzeige leuchtet 4 Sekunden lang auf, während sich die Anlage wieder zurücksetzt und erneut in Bereitschaft geht.




Die **Sabotagelinie** ist aktiv und löst bei Alarm die interne Sirene kurz aus. Die Aussensirene (Aussenalarm) und das Telefonwählgerät werden nicht aktiviert.

ACHTUNG:

Dieser Modus sollte nur als Test- oder Vorführmodus benutzt werden oder alternativ als Überwachung „während sich jemand im Haus aufhält“. In diesem Modus können Sie die Lautstärke der Signalgeber mittels Lautstärkeregler so einstellen, wie sie für Ihre Situation am Geeignetsten erscheint. Im Uhrzeigersinn nimmt die Lautstärke zu.

Vollalarm – Modus, ohne Vorwarnton (Modus 2)

Wird der **LISTENER V3** in diesem Modus betrieben, bleibt die Zeit zum Verlassen des Gebäudes dieselbe (50 Sekunden). Im Falle der Ortung eines gewaltsamen Eindringens blinkt die Funktionsanzeige jedoch 20 Sekunden lang (um Befugten einen normalen Zutritt zu ermöglichen). Danach ertönt der Vollalarm, jetzt jedoch 120 Sekunden lang ununterbrochen. Am Ende setzt sich das Gerät nach 5 Sekunden zurück und kann dann direkt erneutes gewaltsames Eindringen melden. Wird die Anlage vor Ablauf der 20 Sekunden ausgeschaltet oder in die Meldestellung (Modus 1) geschaltet, wird kein Alarm ausgelöst. Gleiches gilt für den Sabotagealarm. Die Aussensirene (Aussenalarm) und das Telefonwählgerät werden nach Ablauf der Verzögerung aktiviert.

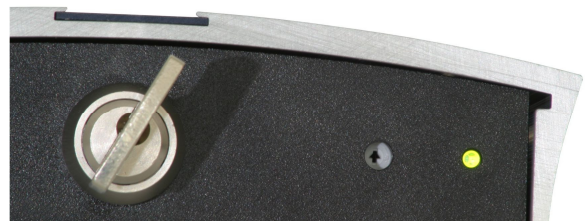

Vollalarm - Modus mit Vorwarnton (Modus 3)

Auch in diesem Betriebsmodus bleibt die Zeit zum Verlassen des Gebäudes wieder dieselbe (50 Sekunden). Im Falle der Ortung eines gewaltsamen Eindringens ertönt 2 Sekunden lang ein Vorwarnton in voller Lautstärke, unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers. Die Funktionsanzeige blinkt nun 20 Sekunden lang (um Befugten einen normalen Zutritt zu ermöglichen). Danach ertönt der Vollalarm, jetzt jedoch 120 Sekunden lang ununterbrochen. Am Ende setzt sich das Gerät nach 5 Sekunden zurück und kann dann direkt erneutes gewaltsames Eindringen melden. Wird die Anlage vor Ablauf der 20 Sekunden ausgeschaltet oder in die Meldestellung (Modus 1) geschaltet, wird kein Alarm ausgelöst. Gleiches gilt für den Sabotagealarm. Die Aussensirene (Aussenalarm) und das Telefonwählgerät werden nach Ablauf der Verzögerung aktiviert.



ACHTUNG:

Die Anlage stellt sich nach den 120 Sekunden Alarm automatisch wieder in den Vollalarm - Modus zurück.

BETRIEBSSIGNALE

Der **LISTENER V3** informiert Sie zweifach über seinen momentanen Betriebszustand. Einerseits mit der Funktionsanzeige (grüne LED) und andererseits mit einem akustischen Signal aus dem Signalgeber.

Einschalten: Beim Einschalten des **LISTENER V3** leuchtet zunächst die Funktionsanzeige.

Zeit zum Verlassen des Gebäudes: Nach dem Einschalten leuchtet die Funktionsanzeige zunächst 50 Sekunden lang, der **LISTENER V3** speichert die vorhandenen Werte im Objekt ab. Während dieser 50 Sekunden können Sie beruhigt Ihr Haus verlassen ohne Gefahr zu laufen, einen Alarm auszulösen.

Alarmverlauf: Sobald das Gerät eine Alarmsituation erkannt hat, blinkt die Funktionsanzeige mit einer Geschwindigkeit von 3 mal pro Sekunde. Die Dauer hängt vom Modus und dem Eingreifen des Benutzers ab.

Rücksetzung: Wird nach den 50 Sekunden Verzögerung ein Alarm gemeldet, führt eine normale Drehung des Schlüssels zu einer Rücksetzung des Alarms, wobei die Funktionsanzeige 4 Sekunden lang leuchtet. Das Gerät setzt sich aber auch am Ende eines Alarms automatisch zurück in die Vollalarmstellung.

Schwache Batterie: Fällt die Batterieleistung Ihres **LISTENER V3** unter das notwendige Niveau, funktioniert der **LISTENER V3** noch bis zu 4 Wochen lang ohne Einschränkung. Um Sie jedoch über die Notwendigkeit eines Batteriewechsels zu informieren, blinkt die Funktionsanzeige und das Gerät gibt in Position 2 und 3 ca. 40 Sekunden ein Warnsignal („Knacken“) ab. Fällt die Batterieleistung noch weiter ab, schaltet sich der **LISTENER V3** automatisch in den Alarmzustand.

ANMERKUNG:

Bei zu schwacher Batterieleistung können keine Zusatzgeräte wie z.B. Aussensirene (Aussenalarm) oder Telefonwählgeräte in Betrieb genommen werden. Dadurch wird ein Fehlalarm nach aussen durch nicht ausreichende Akkuversorgung ausgeschlossen.

Grundsätzlich gilt:

Mehrfache Signale oder Warnsignal („Knacken“): Batterie schnellstmöglich erneuern!

Anzeige nach einer Alarmsituation: In den Modi 2 und 3 beginnt ein periodisches, akustisches Signal, wenn eine volle Alarmperiode ohne Unterbrechung durch Betätigung des Schlüssels im Hauptschalter abgelaufen ist, ähnlich wie bei schwacher Batterieleistung, jedoch langsamer und ohne blinkende Funktionsanzeige. Sie sollen so nach Ihrer Rückkehr darüber informiert werden, dass während Ihrer Abwesenheit Alarm ausgelöst wurde. Natürlich sollte eine solche Situation untersucht werden, um festzustellen, ob eventuell nur eine Nachjustierung vorgenommen werden muss oder ob tatsächlich ein Einbruchversuch vorlag. Die Alarmbereitschaft des **LISTENER V3** wird durch dieses Signal nicht beeinträchtigt. Der Batterieverbrauch wird während der Dauer des Signals nur minimal, das heisst um ca. 20 % erhöht.

TECHNISCHE DATEN

LISTENER V3

| | |
|---------------------|--|
| Typ | Akustischer Sensor zur Aussenhautüberwachung durch Geräuschanalyse, sabotagegeschützt, Anschlüsse für externe Geräte |
| Gehäuse | eloxierter Aluminiumdeckel, pulverbeschichteter Stahlboden, IP 31 |
| Betriebstemperatur | von -10 bis +70° Celsius Umgebungstemperatur |
| Bedienung | mit Schlüssel oder externer Schalteinrichtung |
| Stromversorgung | 12 V DC auf 1 A oder 6 Batterien mit 1,5 V LR 14 |
| Sirene | < 120 dBA |
| Ausgangsverzögerung | 20 Sekunden |
| Eingangsverzögerung | 40 Sekunden |
| Alarmdauer | 2 Minuten |
| Rückstellung | automatisch |
| Sensibilität | von 30 m ² bis 350 m ² einstellbar |
| Ausgänge | Transistorausgang (offener Kollektor) und Relaisausgang |
| Gewicht | 1900 g inklusive Batterien |
| Abmessungen | 264 x 160 x 43 mm |



Der Hersteller ist Mitglied im BHE



Der Hersteller ist Mitglied im VSÖ

GARANTIE

Die Garantiezeit für den **LISTENER V3** beträgt 2 Jahre, gerechnet vom Tag des Kaufes.
Die Garantie wird unter folgenden Bedingungen gewährt:

Defekte Geräte, deren Mängel auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, werden innerhalb der Garantiezeit ersetzt. Reklamationen sind dabei unmittelbar nach Feststellung des Mangels anzuzeigen. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch unsachgemässe Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Durch eventuelle Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Voraussetzung für den Garantieanspruch: Vorlage der Kaufquittung.

Kundendaten


Adresse: _____

Name: _____

Kaufdatum: _____

Geräte-Nr.: _____

Ihr kompetenter Ansprechpartner / Stempel des Verkäufers



Hersteller:

LSS Distribution GmbH
LISTENER Sicherheitssysteme
Okenfinerstrasse 6
CH-8274 Tägerwilen
Schweiz

Telefon: +41 71 669 38 93 • Fax: +41 71 669 31 93

Internet: www.listener.ch

E-Mail: info@listener.ch